

Mast topbuis - PVC buis 32x3mm - 2000mm lang

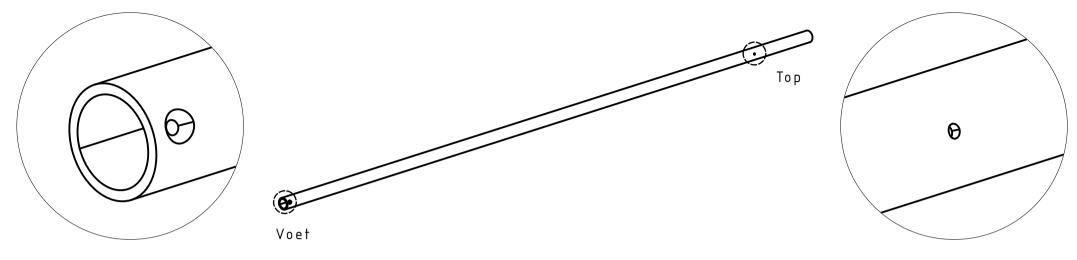

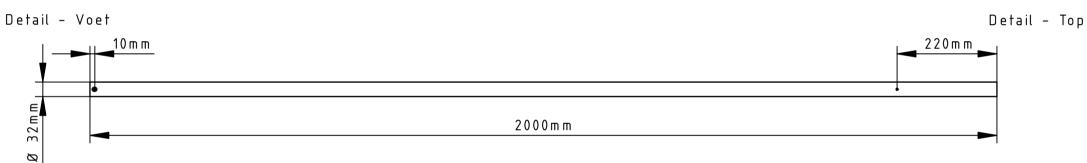

- Boor op 10mm van het ene einde van de buis een gat van 4mm en verzink deze.
- Boor op 220mm vanaf het andere einde van de buis een gat van 4mm.
- Boor de gaten in het glijstuk en de powerbankhouder na met een boortje van 3,2mm
- Tap de 3,2mm gaten in het glijstuk en powerbankhouder met een M4 tap.
- Druk het glijstuk onder in de buis en zet deze vast met een verzonken schroef M4x12.
- Schuif de 32mm buis van boven in de 40mm buis.
- Schuif het topstuk over de 32mm en 40mm buis en zet deze vast met een bolcilinderschroef M4x8. Let op, deze schroef mag niet meer dan 0,5mm door de 40mm buis steken. Gebruik zonodig een M4 sluitring.
- Schuifde powerbankhouder om de 32mm buis en zet deze vast met een bolcilinderschroef M4x8.